

SLAVE CARD

NÉGYCSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

Bekötés:

DC+, ~
DC-, ~
1 kimenet
2 kimenet
3 kimenet
4 kimenet

rózsaszín
fehér
citrom/zöld
barna/szürke
piros/fekete
lila/kék

A készülék összesen 240 db távirányító kódjának tárolására alkalmas. Távirányító tanítása, törlése csak a "4. TANIT / TÖRÖL" foglalatban lehetséges. A kártya eltávolítása vagy behelyezése előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell.

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, a zöld led világít 30 másodpercig. Ez idő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételve meg a teljes fenti műveletsort. A 61. adó betanításakor a zöld led hármat villan, jelezve: a memória megtelt. További tanításra csak törlés után van lehetőség.


A vevő funkcióinak programozása:

A programozás menübe a TANIT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet. A zöld led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik. Az így beállított funkciók az adott memóriakártyán tárolt összes távvezérlőre érvényesek, és bármikor egységesen, kártyánként módosíthatóak.

Az **alapértelmezett beállítások** a szövegben **kékkel** kiemelve.

Program menü:

- 1 villanás = 1.kimenet tanítás **A gomb**
- 2 villanás = 2.kimenet tanítás **B gomb**
- 3 villanás = 3.kimenet tanítás **C gomb**
- 4 villanás = 4.kimenet tanítás **D gomb**

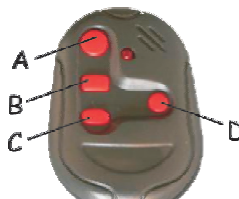

Gombok átprogramozása:

Nyomja folyamatosan a TANIT/TÖRÖL gombot, várjon annyi villanást, amelyik relénél meg szeretné változtatni a hozzárendelést, engedje el a TANIT/TÖRÖL gombot, és nyomja meg 5 mp belül az adón az új gombot. Ha ez idő alatt nem ad meg új hozzárendelést, a kimenet nem fog távirányítóval működni.

- 5 villanás **ugrókódos** / fixkódos dekódolás
- 6 villanás **monostabil** / bistabil üzemmód (2. és 4. kimenet)
- 7 villanás **2** / 4 bistabil kimenet - csak bistabil üzemmód esetén működik
- 8 villanás **normál** / shift üzemmód
- 9 villanás **shifttel kapcsol** / shift nélkül kapcsol - csak shift módban működik
- 10 villanás **egy gombhoz egy** / egy gombhoz több relé
- 11 villanás **engedélyezve** / tiltva a programozás hozzáférés
- 12 villanás távirányító darabszám lekérdezés - minden villanás egy adót jelképez
- 13 villanás 5-10 funkciók lekérdezése - rövid villanás: alapértelmezett,
- 14 villanás - hosszú villanás: funkció átállítva
- 15 villanás programozási alapbeállítások visszaállítása
- 16 villanás -
- 17 villanás nem használt távadók törlése - áramszünetről a törlésig
nem használt adókat törölheti a memóriából
- 18 villanás egy adó törlése - elengedés után nyomja meg a törlendő adó gombját
- 19 villanás teljes (csak) távirányító memória törlése
- 20 villanás a led folyamatosan világít, nem történik semmi

<u>Műszaki adatok:</u>	tápfeszültség	10 - 24V AC/DC	frekvencia	434 MHz
	áramfelvétel	10 - 70mA 12V DC	memória	4x60 db adó
	hőfoktart.	-20°C - +55°C	kódolás	HCS, KEELOQ
	kontaktus	záró, max. 1A/30V AC		

2007.04.27